

HEP+ Remote Control  
HEP+ Fernbedienung



- Built-in HEP+ Bluetooth chip, no gateway required for local use
- Bluetooth Mesh, HEP+ private protocol, link networking
- Brightness and color temperature adjustments with customizable scene settings
- Minimalist design in line with modern trends
- 5 Years warranty



Image may differ  
Abbildung kann abweichen

- Eingebauter HEP+ Bluetooth-Chip, kein Gateway erforderlich für lokale Nutzung
- Bluetooth Mesh, privates HEP+ Protokoll, Link-Vernetzung
- Anpassung von Helligkeit und Farbtemperatur mit anpassbaren Szeneneinstellungen
- Minimalistisches Design im Einklang mit modernen Trends
- 5 Jahre Garantie

**HEP+ Remote Control**  
HEP+ Fernbedienung

## Main technical data

## Allgemeine technische Daten

Operating voltage Betriebsspannung	3 Vdc
Battery type Batterie Typ	CR 2032
Control method Kontrollmethode	Wireless Remote / Fernbedienung
Control options Steuerung Optionen	Color Temperature, Brightness, Multi-Scene Buttons Farbtemperatur, Helligkeit, Multi-Szenen-Tasten
Dimensions Abmessungen	120 x 60 mm

## Note:

The above specifications are for reference only. Actual product specifications and on-site data shall prevail.

## Hinweis:


Die obigen Angaben dienen nur als Referenz. Maßgebend sind die tatsächlichen Produktspezifikationen und Daten.

HEP+ Remote Control  
HEP+ Fernbedienung

Ordering information  
Bestellinformationen

Article no. Artikelnr.	Type Typ	Packing unit carton Verpackungseinheit Karton	Gross weigh carton Bruttogewicht Karton	Net weight carton Nettogewicht Karton	Dimension carton L x W x H Abmessungen Karton B x T x H
11009000001	HPS-RCL01B	xx pcs / Stk.	xx.x kg	xx.x kg	xxx x xxx x xxx mm


Physical Parameter  
Abmessungen

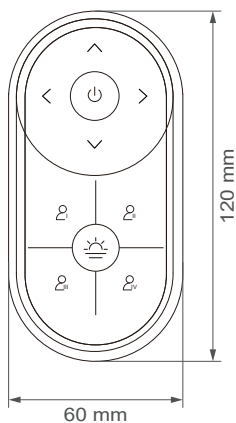

<b>Housing material:</b> Gehäusematerial:	Polycarbonate Kunststoff
<b>Soldering:</b> Lötung:	Lead-free, comply with RoHS Bleifrei, RoHS konform
<b>Label:</b> Etikett:	Surface print Oberfläche bedruckt
<b>Weight:</b> Gewicht:	xxx g xxx g

## HEP+ Remote Control HEP+ Fernbedienung

### Description of the buttons Beschreibung der Tasten

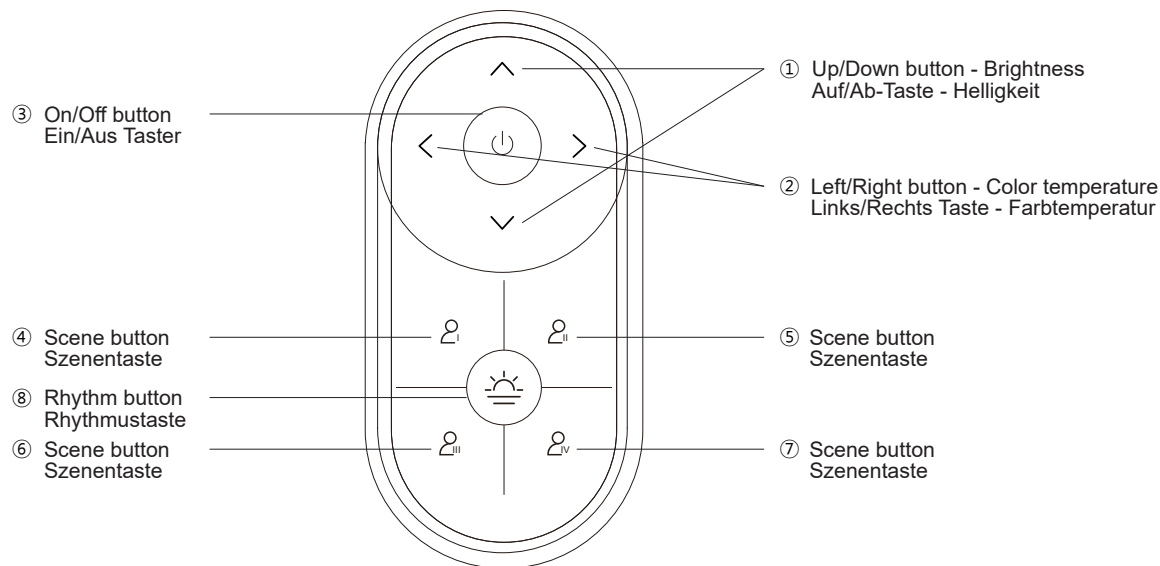

Up/Down button (①):  
- Up button: increase brightness  
- Down button: decrease brightness

Left/Right button (②):  
- Left button: Adjust warm color temperature  
- Right button: Adjust cool color temperature

On/Off button (③): Controls power for devices in the room

Scene buttons (④,⑤,⑥,⑦): User-defined functions

Rhythm button (⑧): Activates circadian lighting mode for the room

Auf/Ab-Taste (①):  
- Aufwärtstaste: Helligkeit erhöhen  
- Abwärtstaste: Helligkeit verringern

Links/Rechts-Taste (②):  
- Linke Taste: Einstellen der warmen Farbtemperatur  
- Rechte Taste: Kühle Farbtemperatur einstellen





Ein/Aus-Taste (③): Steuert die Stromversorgung der Geräte im Raum

Szenentasten (④,⑤,⑥,⑦): Benutzer-definierte Funktionen

Rhythmustaste (⑧): Aktiviert den zirkadianen Beleuchtungsmodus für den Raum

## HEP+ Remote Control HEP+ Fernbedienung

### Installation Battery Einbau Batterie

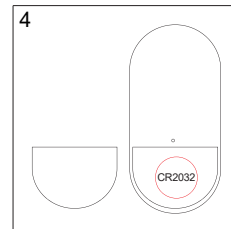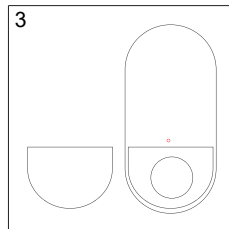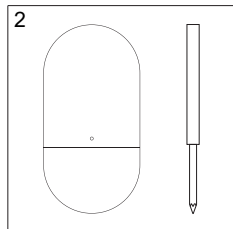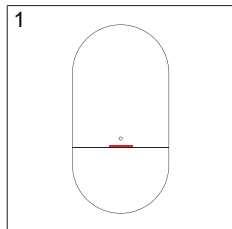

1. Remove the transparent plastic tab from the bottom of the remote control to power it on.
2. Prepare a pin tool or a sharp screwdriver.
3. Insert the tool into the small hole on the back of the remote and push firmly to remove the cover.
4. Replace with a new CR2032 battery.

#### Safety Warning

This product contains a button battery. If swallowed or placed in any part of the body, it can cause severe or fatal injuries within two hours. If you suspect that a child has swallowed or inserted the battery, seek medical attention immediately.

1. Entfernen Sie die transparente Kunststofflasche an der Unterseite der Fernbedienung, um sie einzuschalten.
2. Legen Sie einen Stift oder einen scharfen Schraubenzieher bereit.
3. Führen Sie das Werkzeug in das kleine Loch auf der Rückseite der Fernbedienung ein und drücken Sie kräftig, um die Abdeckung zu entfernen.
4. Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue CR2032-Batterie.

#### Sicherheitswarnung

Dieses Produkt enthält eine Knopf-Batterie. Wenn sie verschluckt oder in einen Körperteil eingeführt wird, kann sie innerhalb von zwei Stunden schwere oder tödliche Verletzungen verursachen. Wenn Sie vermuten, dass ein Kind die Batterie verschluckt hat, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

### Device Initialization and Reset Geräteinitialisierung und Reset

#### Pairing / Reset:

- Press and hold any diagonal pair of four lower buttons (④ & ⑦ or ⑤ & ⑥) until the indicator light flashes to enter pairing mode.

#### Koppeln/Zurücksetzen:

- Halten Sie ein beliebiges diagonales Paar der vier unteren Tasten (④ & ⑦ oder ⑤ & ⑥) gedrückt, bis die Anzeigelampe leuchtet, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.

## HEP+ Remote Control HEP+ Fernbedienung

### Important Notices

#### Wichtige Hinweise

- Use the product in open spaces when possible. Avoid enclosed metal environments.
- Do not use in humid or outdoor environments.
- Do not disassemble the product, as this will void the warranty.
- Keep away from fire and heat sources.
- Do not open, modify, repair, or maintain the product yourself, or the warranty will be void.
- Verwenden Sie das Produkt nach Möglichkeit in offenen Räumen. Vermeiden Sie geschlossene Metallumgebungen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen oder im Freien.
- Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander, da sonst die Garantie erlischt.
- Halten Sie es von Feuer und Wärmequellen fern.
- Öffnen, modifizieren, reparieren oder warten Sie das Produkt nicht selbst, sonst erlischt die Garantie.

### After-Sales Service

#### Kundendienst

Thank you for purchasing HEP+ products.  
You are entitled to a two-year free warranty from the date of receipt.

Wir danken Ihnen für den Kauf von HEP+ Produkten.  
Sie haben Anspruch auf eine kostenlose zweijährige Garantie ab dem Datum des Erhalts.

### Warranty Exclusions

#### Garantieausschluss

The following situations are not covered under the free warranty:

Die folgenden Situationen werden von der kostenlosen Garantie nicht abgedeckt:

- The warranty period has expired.
- The product barcode has been altered or removed.
- The product was not installed, used, maintained, or stored according to the instructions, resulting in faults or damage.
- Damage caused by human factors, such as incorrect voltage input, water damage, high temperatures, drops, mechanical damage, severe oxidation, rusting, or short circuits.
- Damage due to force majeure events, such as earthquakes, floods, or other natural disasters or accidents.
- Any issues not related to the product's design, technology, manufacturing, or quality.
- Die Garantiezeit ist abgelaufen.
- Der Barcode des Produkts wurde verändert oder entfernt.
- Das Produkt wurde nicht gemäß den Anweisungen installiert, verwendet, gewartet oder gelagert, was zu Fehlern oder Schäden geführt hat.
- Schäden, die durch menschliche Faktoren verursacht wurden, wie z. B. falsche Spannungseingabe, Wasserschäden, hohe Temperaturen, Stürze, mechanische Schäden, starke Oxidation, Rost oder Kurzschlüsse.
- Schäden aufgrund höherer Gewalt, wie z. B. Erdbeben, Nässe oder andere Naturkatastrophen oder Unfälle.
- Alle Probleme, die nicht mit dem Design, der Technologie, der Herstellung oder der Qualität des Produkts zusammenhängen.