

HEP+ Remote Control
HEP+ Fernbedienung



Image may differ
Abbildung kann abweichen

- Built-in HEP+ Bluetooth chip – No gateway required for local use
- Bluetooth Mesh & HEP+ private protocol – Supports networking
- Digital control of brightness and warm/cool color temperature
- Minimalist design in line with modern trends

- Eingebauter HEP+ Bluetooth Chip - Kein Gateway für lokale Nutzung erforderlich
- Bluetooth Mesh & HEP+ Privatprotokoll - Unterstützt die Vernetzung
- Digitale Steuerung von Helligkeit und warmer/kalter Farbtemperatur
- Minimalistisches Design im Einklang mit modernen Trends

HEP+ Remote Control HEP+ Fernbedienung

Main technical data

Allgemeine technische Daten

Operating voltage Betriebsspannung	3 Vdc
Battery type Batterie Typ	CR 2450
Control method Kontrollmethode	Wireless Remote Bluetooth / Fernbedienung Bluetooth
Control options Steuerung Optionen	Color Temperature, Brightness, Multi-Scene Buttons Farbtemperatur, Helligkeit, Multi-Szenen-Tasten
Ambient temperature Umgebungstemperatur	-10 °C ... +40°C
Dimensions Abmessungen	Ø 67.5 x 25 mm

Note:

The above specifications are for reference only. Actual product specifications and on-site data shall prevail.

Hinweis:


Die obigen Angaben dienen nur als Referenz. Maßgebend sind die tatsächlichen Produktspezifikationen und Daten.

HEP+ Remote Control HEP+ Fernbedienung

Ordering information Bestellinformationen

Article no. Artikelnr.	Type Typ	Packing unit carton Verpackungseinheit Karton	Gross weigh carton Bruttogewicht Karton	Net weight carton Nettogewicht Karton	Dimension carton L x W x H Abmessungen Karton B x T x H
11009000002	HPS-RCR02F	xx pcs / Stk.	xx.x kg	xx.x kg	xxx x xxx x xxx mm

Physical Parameter Abmessungen

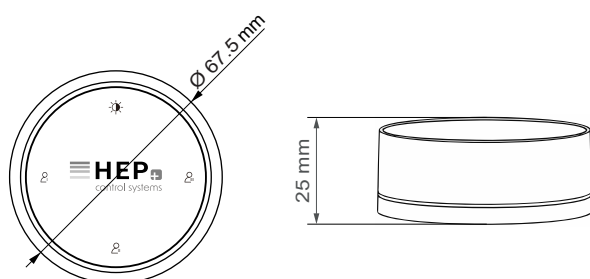

Housing material: Gehäusematerial:	Metal Metall
Soldering: Lötung:	Lead-free, comply with RoHS Bleifrei, RoHS konform
Label: Etikett:	Surface print Oberfläche bedruckt
Weight: Gewicht:	xxx g xxx g

Battery Replacement Instructions Anleitung zum Batteriewechsel



1. Hold the base of the knob with one hand. With the HEP+ logo facing upright, use your other hand to hold the knob body and push upwards to separate it from the base.
2. Use a coin to unscrew the circular cover in the direction indicated. Remove the cover, install the new CR2450 battery from the package, and close the cover.
3. After installing the battery, align the slot on the knob with the base (following the arrow prompt on the base) and push down to snap it back into place.

1. Halten Sie die Basis des Knopfes mit einer Hand fest. Halten Sie den Knopfkörper mit der anderen Hand so, dass das HEP+-Logo nach oben zeigt, und drücken Sie ihn nach oben, um ihn von der Basis zu trennen.
2. Schrauben Sie die runde Abdeckung mit einer Münze in der angegebenen Richtung ab. Entfernen Sie die Abdeckung, legen Sie die neue CR2450-Batterie aus der Verpackung ein und schließen Sie die Abdeckung wieder.
3. Richten Sie nach dem Einlegen der Batterie den Schlitz am Knopf auf die Basis aus (folgen Sie dabei der Pfeilmarkierung auf der Basis) und drücken Sie ihn nach unten, um ihn wieder einzurasten.

Safety Warning


This product contains a button battery. If swallowed or placed in any part of the body, it can cause severe or fatal injuries within two hours. If you suspect that a child has swallowed or inserted the battery, seek medical attention immediately.

Sicherheitswarnung

Dieses Produkt enthält eine Knopf-Batterie. Wenn sie verschluckt oder in einen Körperteil eingeführt wird, kann sie innerhalb von zwei Stunden schwere oder tödliche Verletzungen verursachen. Wenn Sie vermuten, dass ein Kind die Batterie verschluckt hat, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

HEP+ Remote Control HEP+ Fernbedienung

Description of the buttons Beschreibung der Tasten

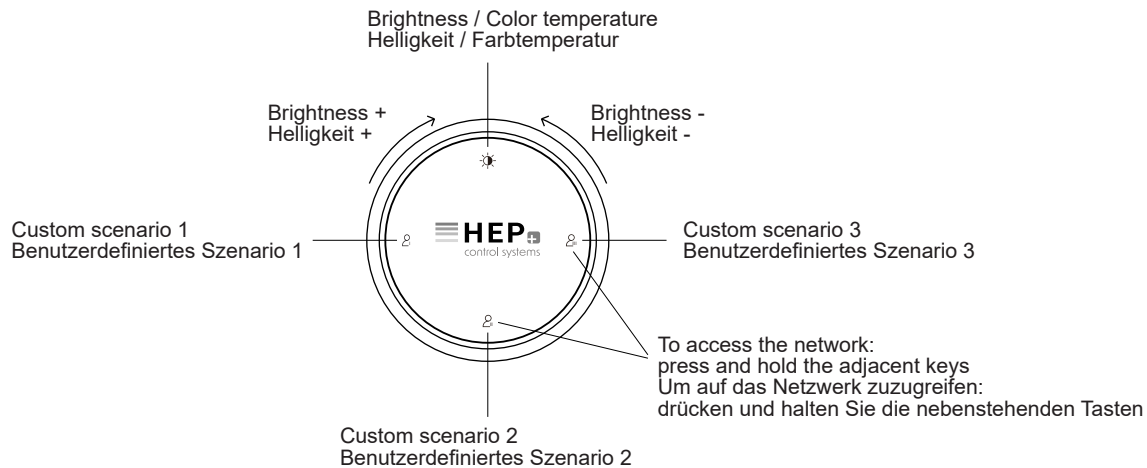

Device Initialization and Reset Geräteinitialisierung und Reset

Pairing / Reset:

- Press and hold any two adjacent buttons to enter pairing mode.

Koppeln/Zurücksetzen:

- Halten Sie zwei beliebige nebeneinander liegende Tasten gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren..

HEP+ Remote Control HEP+ Fernbedienung

Important Notices

Wichtige Hinweise

- Use the product in open spaces when possible. Avoid enclosed metal environments.
- Do not use in humid or outdoor environments.
- Do not disassemble the product, as this will void the warranty.
- Keep away from fire and heat sources.
- Do not open, modify, repair, or maintain the product yourself, or the warranty will be void.
- Verwenden Sie das Produkt nach Möglichkeit in offenen Räumen. Vermeiden Sie geschlossene Metallumgebungen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen oder im Freien.
- Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander, da sonst die Garantie erlischt.
- Halten Sie es von Feuer und Wärmequellen fern.
- Öffnen, modifizieren, reparieren oder warten Sie das Produkt nicht selbst, sonst erlischt die Garantie.

After-Sales Service

Kundendienst

Thank you for purchasing HEP+ products.
You are entitled to a two-year free warranty from the date of receipt.

Wir danken Ihnen für den Kauf von HEP+ Produkten.
Sie haben Anspruch auf eine kostenlose zweijährige Garantie ab dem Datum des Erhalts.

Warranty Exclusions

Garantieausschluss

The following situations are not covered under the free warranty:

Die folgenden Situationen werden von der kostenlosen Garantie nicht abgedeckt:

- The warranty period has expired.
- The product barcode has been altered or removed.
- The product was not installed, used, maintained, or stored according to the instructions, resulting in faults or damage.
- Damage caused by human factors, such as incorrect voltage input, water damage, high temperatures, drops, mechanical damage, severe oxidation, rusting, or short circuits.
- Damage due to force majeure events, such as earthquakes, floods, or other natural disasters or accidents.
- Any issues not related to the product's design, technology, manufacturing, or quality.
- Die Garantiezeit ist abgelaufen.
- Der Barcode des Produkts wurde verändert oder entfernt.
- Das Produkt wurde nicht gemäß den Anweisungen installiert, verwendet, gewartet oder gelagert, was zu Fehlern oder Schäden geführt hat.
- Schäden, die durch menschliche Faktoren verursacht wurden, wie z. B. falsche Spannungseingabe, Wasserschäden, hohe Temperaturen, Stürze, mechanische Schäden, starke Oxidation, Rost oder Kurzschlüsse.
- Schäden aufgrund höherer Gewalt, wie z. B. Erdbeben, Nässe oder andere Naturkatastrophen oder Unfälle.
- Alle Probleme, die nicht mit dem Design, der Technologie, der Herstellung oder der Qualität des Produkts zusammenhängen.